


NHỮNG NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN - CONTROL PANEL

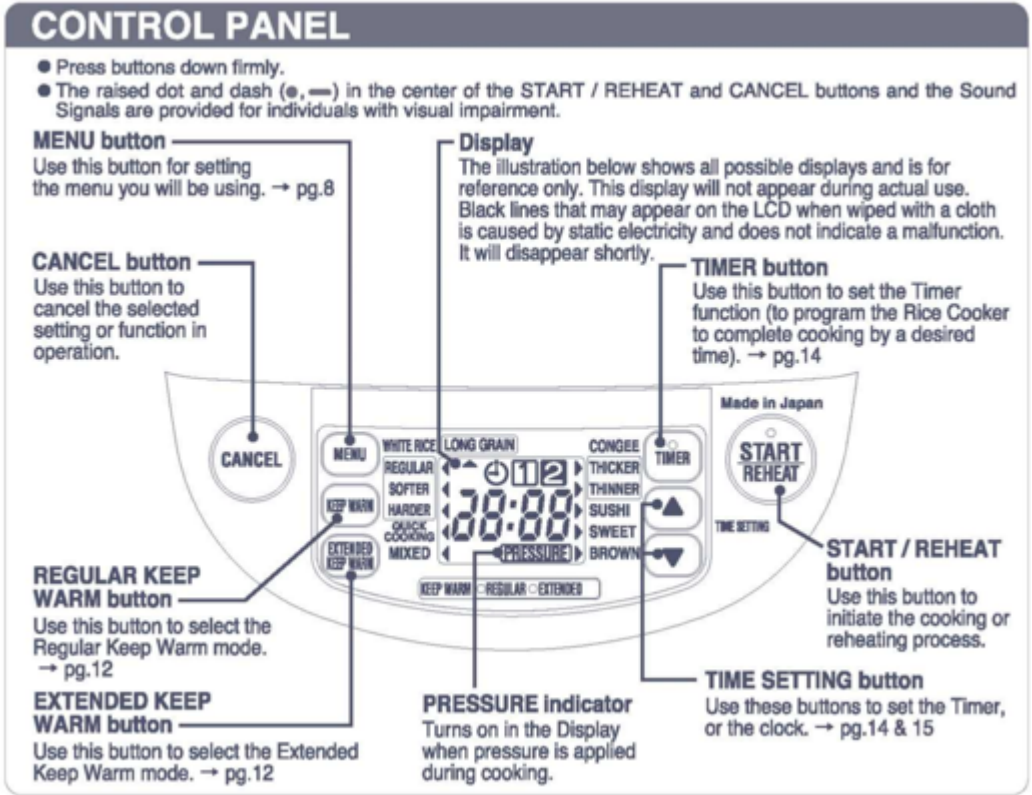

CANCEL: Huỷ chế độ đã chọn hoặc chương trình đang chạy

MENU: Chọn Chức năng nấu tùy theo loại gạo

KEEP WARM: Giữ nóng cơm sau khi cơm đã được nấu xong.

EXTENDED KEEP WARM: Giữ nóng kéo dài. Khi muốn Giữ nóng cơm quá 8 tiếng thì chọn chế độ này. Chế độ này không thực hiện ở những trường hợp sau:

- Nấu ở Chức năng cơm trộn (MIXED), cháo (CONGEE), xôi (SWEET) and gạo lứt (BROWN)

*** Chọn chế độ giữ nóng nào thì nhấn vào nút đó

****PRESSURE**** - Đèn tín hiệu: Đèn sẽ hiện lên khi nồi cơm bắt đầu nấu bằng chế độ áp suất

TIME SETTING: Chính thời gian hiển thị trên màn hình. Thời gian trên nồi cơm có thể khác so với thời gian thực tế nên khách hàng có thể chỉnh lại thời gian cho đúng.

START/REHEAT: Sau khi đã chọn xong chế độ muốn nấu, nhấn COOKING thì quy trình nấu cơm sẽ bắt đầu. REHEAT: Chế độ hâm lại cơm khi cơm đã nguội.

TIMER: chỉnh thời gian nồi cơm **HOÀN TẤT VIỆC NẤU CƠM**. Ví dụ như chỉnh 7:30 nghĩa là đúng 7:30 cơm được nấu chín và sẵn sàng để ăn.

CHỨC NĂNG NẤU - MENU SETTING

WHITE RICE: Gạo trắng

- Reg (Regular)/ Sushi: Nghĩa là nấu cơm thông thường. Nồi cơm luôn được mặc định ở chế độ này.
- Softer: Cơm mềm hơn
- Harder: Cơm cứng hơn

QUICK COOKING: Chức năng nấu cơm nhanh, bỏ qua quá trình ngâm gạo. Cơm sẽ không ngon bằng khi nấu chế độ thông thường

MIXED: Chức năng nấu hỗn hợp gạo với những loại ngũ cốc khác.

CONGEE: Chức năng nấu cháo

- THICKER: cháo đặc
- THINNER: cháo loãng

SUSHI: Chức năng nấu cơm sushi

SWEET: Chức năng nấu xôi



BROWN: Chức năng nấu gạo lứt

CHỈNH GIỜ TRÊN NỒI CƠM - TIME SETTING

Thời gian trên màn hình hiển thị giờ theo giờ quân đội (24h). Do nồi cơm được chỉnh theo giờ của nhà máy nên khi đến tay khách hàng sẽ có sự khác biệt. Do vậy thời gian cần phải được chỉnh lại để đúng với thời gian thực tế.

*****Ví dụ: thời gian hiện tại là 15:01 trong khi thời gian trên màn hình hiển thị là 14:56*****

Tiến hành những bước sau để chỉnh thời gian

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện
2. Nhấn nút  hoặc  ở TIME SETTING để chỉnh đến giờ hiện tại. Mỗi nút nhấn sẽ tăng thời gian lên 1 phút. Nhấn và giữ lâu sẽ tăng lên 10 phút.
3. Màn hình sẽ ngưng chớp và việc chỉnh thời gian đã hoàn tất.

CHỈNH TÍN HIỆU ÂM THANH TRÊN NỒI CƠM - SOUND SETTING

Nồi cơm được trang bị chức năng phát tín hiệu âm thanh để báo khi bắt đầu nấu cơm, khi cơm đã chín và khi chính xong chế độ hẹn giờ. Có 3 loại tín hiệu âm thanh được chỉnh mặc định như sau:



1. Giai điệu (MELODY):
 - a. Khi cơm bắt đầu nấu: giai điệu bài “Twinkle, Twinkle, Little Star”
 - b. Khi chính xong chế độ hẹn giờ (TIMER): giai điệu bài “Twinkle, Twinkle, Little Star”
 - c. Khi cơm đã được nấu chín: giai điệu bài “Amaryllis”
2. Âm thanh Beep
3. Chế độ yên lặng (SILENT)

Tiến hành những bước sau để chỉnh tín hiệu âm thanh:

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện
2. Nhấn và giữ nút TIMER trong 3 giây để chọn tín hiệu âm thanh mong muốn. Đầu tiên sẽ là giai điệu nhạc (MELODY) – tín hiệu bíp (BEEP) và cuối cùng là SILENT.
3. Sau khi nghe được tín hiệu âm thanh mong muốn thì việc chỉnh âm thanh đã hoàn tất

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ - TIMER


Thời gian trên màn hình nồi cơm hiển thị 2 mốc thời gian khác nhau: 6:00 (**TIMER 1**) và 18:00 (**TIMER 2**). Tùy theo nhu cầu mà khách có thể chỉnh bằng cách nhấn nút TIMER thêm một lần nữa. Tiến hành chỉnh chức năng TIMER theo những bước sau đây:

1. Cần phải đảm bảo thời gian trên nồi cơm đúng với thời gian hiện tại.
2. Nhấn nút TIMER để hiển thị TIMER 1 hoặc TIMER 2 và đèn COOKING/REHEAT sẽ chớp.
3. Chọn nấu cơm theo Chức năng trên MENU. LƯU Ý **không** chỉnh được chế độ hẹn giờ với Chức năng nấu cơm nhanh (QUICK COOKING), cơm trộn (MIXED) và xôi (SWEET.)
4. Nhấn nút  hoặc  ở TIME SETTING để chỉnh giờ mong muốn. Mỗi nút nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 phút. Giữ nút lâu sẽ chỉnh giờ nhanh hơn.
5. Nhấn nút START/REHEAT để bắt đầu. Màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ, đèn hẹn giờ sẽ sáng lên.

CÁC BƯỚC NẤU CƠM - COOKING STEPS

1. Đong gạo chính xác theo cúp đi kèm
2. Vo gạo, đong nước nấu theo mực vạch sẵn trong lòng nồi. Ví dụ: Hình minh họa bên dưới chỉ ra khi nấu 6 lon gạo ở chức năng nấu cơm thông thường "WHITE" thì mực nước nấu phải ngang với vạch trong lòng nồi ở mức số 6 dành cho cơm thông thường "WHITE".

(Example) Cooking 6 cups of White rice

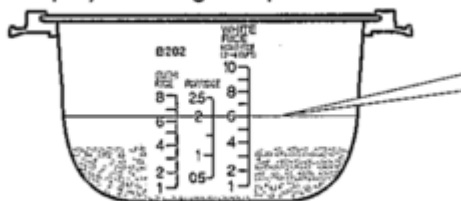

This illustration shows the Inner Pan of 1.8ℓ size.


3. Đặt lòng nồi cơm vào và cắm điện
4. Nhấn nút MENU để chọn Chức năng nấu tùy theo loại gạo

5. Nhấn nút START/REHEAT. Khi cơm gần chín thì màn hình sẽ hiển thị thời gian nấu còn lại cho đến khi cơm chín.
6. Sau khi nghe tín hiệu âm thanh thì cơm đã được nấu chín.

CHỨC NĂNG HÂM NÓNG CƠM - REHEAT

Chức năng REHEAT làm nóng cơm trong lúc nồi cơm đang ở chế độ KEEP WARM và EXTENDED KEEP WARM. Tiến hành các bước sau để hâm nóng lại cơm:

1. Xới cơm và thêm 1 muỗng canh nước. Đồn cơm về giữa nồi để tránh cơm bị khô
2. Nhấn nút START/REHEAT. Đảm bảo nồi cơm đang ở chế độ KEEP WARM và EXTENDED KEEP WARM, **nếu không nồi cơm sẽ bắt đầu nấu cơm**. Khi nhấn nút thì nồi cơm sẽ phát ra tín hiệu âm thanh. Thời gian REHEAT sẽ vào khoảng 5-8 phút.

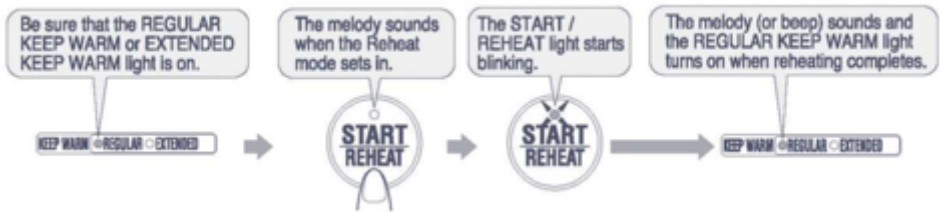

3. Xới cơm







BẢNG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KHI GẶP TRỰC TRẮC

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN
○ Cơm quá cứng hoặc quá mềm	○ Nếu lòng nồi không được đặt bằng phẳng sẽ dẫn đến

	<p>cơm có hiện tượng trên do nước trong nồi không được phân bố đều.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nấu cơm sử dụng chức năng hẹn giờ (TIMER) có thể làm cơm mềm hơn ○ Nấu cơm sử dụng chức năng nấu nhanh (QUICK) có thể làm cơm cứng hơn ○ Kiểm tra xem lòng nồi có bị biến dạng không? ○ Sau khi cơm nấu xong đã xới cơm chưa?
○ Cơm bị cháy	<ul style="list-style-type: none"> ○ Phần ngoài lòng nồi, mâm nhiệt hoặc cảm biến nhiệt bị dính phải hạt gạo hoặc những vật khác. ○ Gạo vo chưa kỹ. ○ Kiểm tra xem lòng nồi có bị biến dạng không?
○ Nước trào ra ngoài	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kiểm tra MENU xem chức năng nấu cháo (CONGEE) có đang được chọn không? ○ Kiểm tra xem ống thoát hơi đã được gắn chưa? ○ Đóng mực nước đúng chưa?
○ Không nấu cơm được hoặc nút nhấn không được	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kiểm tra xem đã cắm điện chưa? ○ Màn hình có hiển thị lỗi E01 hoặc E02 không? ○ Lòng nồi có được đặt đúng chưa? ○ Đèn ở nút KEEP WARM hoặc EXTENDED KEEP WARM có đang sáng không?

	Nếu có thì nhấn CANCEL để huỷ và nhấn lại nút START/REHEAT
--	--

MÀN HÌNH BÁO LỖI VÀ Ý NGHĨA

 	Nồi cơm gặp trục trặc. Liên hệ với bộ phận bảo hành của công ty
 	Nhiệt độ của cảm biến trên nắp hoặc cảm biến trung tâm rất cao. Nhấn nút CANCEL rồi mở nắp nồi khoảng 15 phút để nồi cơm nguội
	Chưa đặt lòng nồi vào
Màn hình trắng,  nhấp nháy	Hết pin. Liên hệ với bộ phận bảo hành của công ty
Màn hình hiển thị bị nhấp nháy	Rút dây điện và cắm điện trở lại
Chữ " PRESSURE " nhấp nháy	Nồi ngưng nấu trong khi bên trong vẫn còn áp suất cao. Vui lòng đợi đến khi hết nhấp nháy (5-10 phút) mới sử dụng tiếp