



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ MICOM RICE COOKER AND WARMER HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NS-ZAQ10/18


ZOJIRUSHI CORPORATION



NHỮNG NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN - CONTROL PANEL

Control Panel

- Press keys down till the melody / beep sound is heard.
- Do not touch the keys when opening or closing the Outer Lid.
- The raised dot and dash (● , —) beside the COOKING / REHEAT and RESET keys are provided for the use of persons with visual impairments.

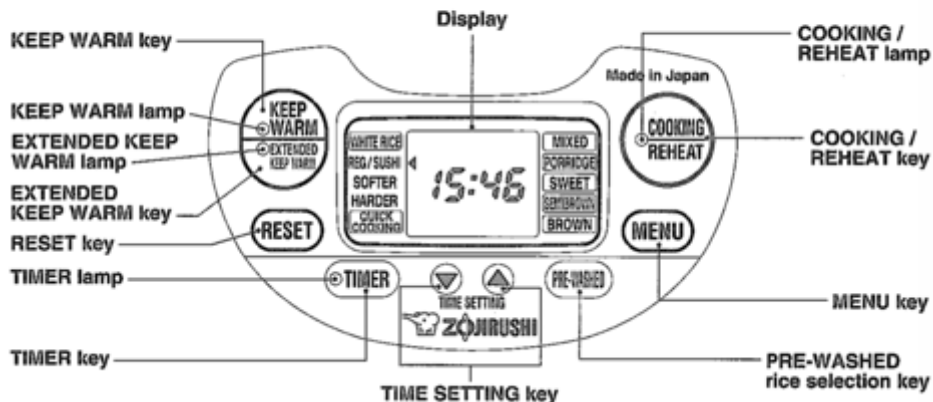

KEEP WARM: Giữ nóng cơm sau khi cơm đã được nấu xong.

EXTENDED KEEP WARM: Giữ nóng kéo dài. Khi muốn giữ nóng cơm quá 8 tiếng thì chọn chế độ này.

Keep Warm mode

Press the respective place when using the KEEP WARM key and EXTENDED KEEP WARM key.



KEEP WARM key:
Press here for Regular Keep Warm

EXTENDED KEEP WARM key:
Press here for Extended Keep Warm

*** Chọn chế độ giữ nóng nào thì nhấn vào nút đó

RESET: Khởi động lại chế độ hoặc chương trình nấu. Khi khách muốn chuyển sang Chức năng nấu khác thì nhấn RESET rồi chọn lại Chức năng phù hợp

TIMER: chỉnh thời gian khách muốn ăn cơm. Ví dụ như chỉnh 7:30 nghĩa là đúng 7:30 có cơm ăn.

TIME SETTING: Chỉnh thời gian hiển thị trên màn hình. Thời gian trên nồi cơm có thể khác so với thời gian thực tế nên khách hàng có thể chỉnh lại thời gian cho đúng.

PRE-WASHED: Chức năng nấu cơm không cần vo gạo. Có những loại gạo được xay theo công nghệ mới nên hạt gạo về cơ bản đã sạch, không cần vo trước khi nấu. Tuy nhiên loại gạo này vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam

MENU: Chọn menu phù hợp với nhu cầu

COOKING: Sau khi đã chọn xong Chức năng muốn nấu, nhấn COOKING thì quy trình nấu cơm sẽ bắt đầu.

REHEAT: Chế độ hâm lại cơm khi cơm đã nguội.

CHỨC NĂNG NẤU - MENU SETTING

WHITE RICE: Gạo trắng

- Reg (Regular)/ Sushi: Nghĩa là nấu cơm thông thường. Nồi cơm luôn được mặc định ở chế độ này.
- Softer: Cơm mềm hơn
- Harder: Cơm cứng hơn

QUICK COOKING: Chức năng nấu cơm nhanh, bỏ qua quá trình ngâm gạo. Cơm sẽ không ngon bằng khi nấu chế độ thông thường

MIXED: Chức năng nấu hỗn hợp gạo với những loại ngũ cốc khác.

PORRIDGE: Chức năng nấu cháo

SWEET: Chức năng nấu xôi

SEMI BROWN: Chức năng nấu gạo chưa loại bỏ hết hoàn toàn lớp cám và mầm của hạt gạo


BROWN: Chức năng nấu gạo lứt

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ - TIMER

Chế độ hẹn giờ đã được mặc định là 6:00 và thể hiện 2 kiểu giờ khác nhau: 6:00 hoặc 18:00. Tùy theo ý thích mà khách có thể chỉnh bằng cách nhấn nút TIMER thêm một lần nữa. Tiến hành chỉnh chức năng TIMER theo những bước sau đây:

1. Cần phải đảm bảo thời gian trên nồi cơm đúng với thời gian hiện tại.

Press the TIMER key.

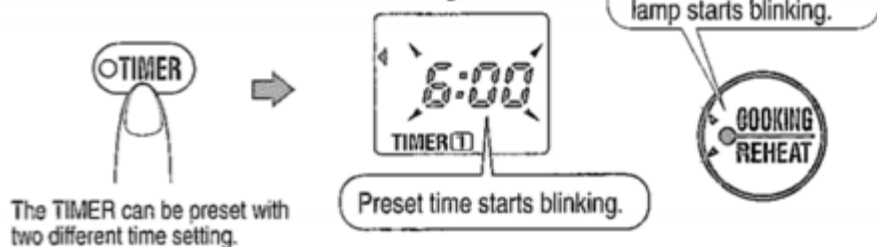

2. Nhấn nút TIMER. Màn hình sẽ hiện 6:00 theo mặc định và đèn COOKING/REHEAT sẽ chớp.
3. Chọn nấu cơm theo Chức năng trên MENU. LƯU Ý **không** chỉnh được chế độ hẹn giờ với QUICK COOKING, MIXED và SWEET.
4. Nhấn nút lên hoặc xuống để chỉnh giờ mong muốn. Mỗi nút nhấn sẽ tăng hoặc giảm 10 phút. Giữ nút lâu sẽ chỉnh giờ nhanh hơn.

Press either the ▲ or ▼ key to set the time you want to eat.



▲ key: Each press advances in increments of 10 minutes.
▼ key: Each press moves the time backwards in units of 10 minutes.
Keeping the key pressed speeds up the process in units of 10 minutes.


5. Nhấn nút COOKING/REHEAT để bắt đầu. Màn hình sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ, đèn hẹn giờ sẽ sáng lên.

Press the COOKING / REHEAT key.

※Melody (beep) Sounds.

The Timer will not start working unless you press the COOKING / REHEAT key.

※With the above procedure, the preset time of TIMER [] will be changed from 6:00 to 7:30.

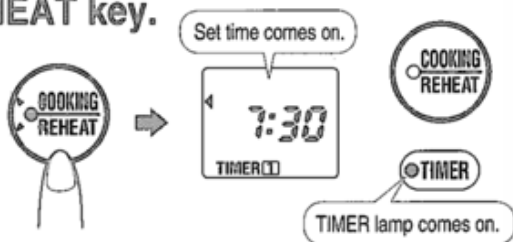



CHỈNH GIỜ TRÊN NỒI CƠM - TIME SETTING

Thời gian trên màn hình hiển thị giờ theo giờ quân đội (24h). Do nồi cơm được chỉnh theo giờ của nhà máy nên khi đến tay khách hàng sẽ có sự khác biệt. Do vậy thời gian cần phải được chỉnh lại để đúng với thời gian hiện tại.

***** Ví dụ: thời gian hiện tại là 15:01 trong khi thời gian trên màn hình hiển thị là 14:56 *****

Tiến hành những bước sau để chỉnh thời gian

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện

2. Nhấn nút  hoặc  ở TIME SETTING để chỉnh đến giờ hiện tại. Mỗi nút nhấn sẽ tăng thời gian lên 1 phút. Nhấn và giữ lâu sẽ tăng lên 10 phút.

3. Màn hình sẽ ngưng chớp và việc chỉnh thời gian đã hoàn tất.

CHỈNH TÍN HIỆU ÂM THANH TRÊN NỒI CƠM - SOUND SETTING

Nồi cơm được trang bị chức năng phát tín hiệu âm thanh để báo khi bắt đầu nấu cơm, khi cơm đã chín, hoặc khi chính xong Chức năng hẹn giờ. Có 3 loại tín hiệu âm thanh được chỉnh mặc định như sau:

1. Giai điệu (MELODY):
 - a. Khi cơm bắt đầu nấu: giai điệu bài “Twinkle, Twinkle, Little Star”
 - b. Khi chính xong Chức năng hẹn giờ (TIMER): giai điệu bài “Twinkle, Twinkle, Little Star”
 - c. Khi cơm đã được nấu chín: giai điệu bài “Amaryllis”
2. Âm thanh Beep
3. Chức năng yên lặng (SILENT)


Tiến hành những bước sau để chỉnh tín hiệu âm thanh:

1. Đặt lòng nồi vào nồi cơm và cắm điện
2. Nhấn và giữ nút TIMER trong 3 giây để chọn tín hiệu âm thanh mong muốn. Đầu tiên sẽ là giai điệu nhạc (MELODY) – tín hiệu bíp (BEEP) và cuối cùng là SILENT.
3. Sau khi nghe được tín hiệu âm thanh mong muốn thì việc chỉnh âm thanh đã hoàn tất

CÁC BƯỚC NẤU CƠM - COOKING STEPS

1. Đong gạo chính xác theo cúp đi kèm
2. Vo gạo, đong nước nấu theo mực vạch sẵn trong lòng nồi. Ví dụ: Hình minh họa bên dưới chỉ ra khi nấu 6 lon gạo ở chức năng nấu cơm thông thường "WHITE" thì mực nước nấu phải ngang với vạch trong lòng nồi ở mức số 6 dành cho cơm thông thường "WHITE".

(Example) Cooking 6 cups of White rice

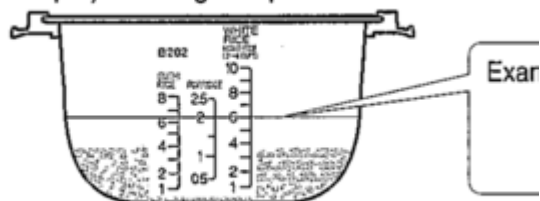

This illustration shows the Inner Pan of 1.8ℓ size.


3. Đặt lòng nồi cơm vào và cắm điện
4. Nhấn nút MENU để chọn Chức năng nấu tùy theo loại gạo
5. Nhấn nút START/REHEAT. Khi cơm gần chín thì màn hình sẽ hiển thị thời gian nấu còn lại cho đến khi cơm chín.
6. Sau khi nghe tín hiệu âm thanh thì cơm đã được nấu chín.

CHỨC NĂNG HÂM NÓNG CƠM - REHEAT

Chức năng REHEAT làm nóng cơm trong lúc nồi cơm đang ở chế độ giữ nóng thông thường "KEEP WARM" và giữ nóng kéo dài "EXTENDED KEEP WARM". Tiến hành các bước sau để hâm nóng lại cơm:

1. Xới cơm và thêm 1 muỗng canh nước. Đồn cơm về giữa nồi để tránh cơm bị khô
2. Nhấn nút START/REHEAT để hâm nóng lại cơm như vừa nấu chín. Phải đảm bảo nồi cơm đang ở chế độ KEEP WARM và EXTENDED KEEP WARM, **nếu không nồi cơm sẽ bắt đầu nấu cơm lại từ đầu.**

Khi nhấn nút thì nồi cơm sẽ phát ra tín hiệu âm thanh. Thời gian hâm nóng "REHEAT" sẽ vào khoảng 5-8 phút.

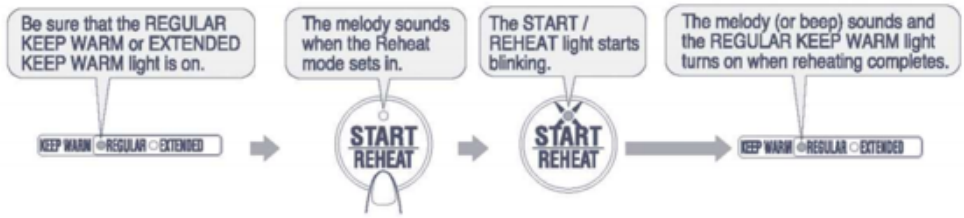

3. Xới cơm